ＥＡ３４０ＧＢ(エコノミードレンクリーナー) 取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ 仕様

・ケーブル…φ6.5mm×7.6m　　・重量…2.3kg

安全上の注意

①使用の際は、保護メガネを着用してください。
②ケーブルを取り扱っている時は皮手袋のみ着用し、織物の手袋は使用しないで下さい。
織物の手袋は、回転中にケーブルに巻き込まれる恐れがあります。
③使用前に、中和するか、腐食性のあるドレンクリーナーを取り除いて下さい。
これらの化学物質にさらされると、作業者のけがの元になり、ケーブルに損傷を与えます。

○使用方法

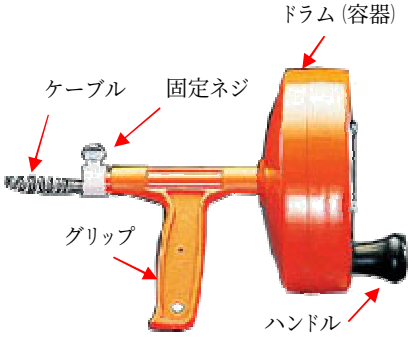

1. 固定ねじをゆるめて下さい。容器からケーブルを引っ張って、排水口の中にヘッドを差し込んで下さい。
2. 抵抗があるまで、管にケーブルを押し入れて下さい。
   ドレンクリーナーのケーブルが排水口と固定ネジの間が約15cmになるようにチャックを締めて下さい。
3. 片手でｸﾞﾘｯﾌﾟを持ち、片手でハンドルを持ちます。
   ハンドルを右回転させながら軽い力で押して下さい。（15ｃｍほど）
   ケーブルに力を加えないで下さい。強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。
4. 固定ネジをゆるめて、約15cm引き戻して下さい。
5. 固定ねじを締めて、管内が貫通するまで、作業を繰り返し行って下さい。
6. 管内がきれいになったら、右回転しながら、収納して下さい。

※もし、トラップにドレンプラグが付いていれば、下にドレンパンを備えて、ねじを外し、その穴からケーブルを差し込んで下さい。

○メンテナンス

使用後はケーブルを水で洗い流し、ケーブルに注油して下さい。
砂、ごみ、他研磨材が機械に入ってくるので、動く部分には特に重要です。

※ 改造はしないで下さい。
・ 本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
・ ご使用者が怪我をする場合が有ります。
・ 作業行程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929